3d15060.fm Page 58 Thursday, October 9, 2003 6:30 PM

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ

ΠΟΡΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ

ΠΡΙΝ ΤΟ ΠΡΩ ΤΟ ΠΛΥΣΙΜΟ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΠΛΕΣΙΜΟ

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΑ

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ

ΠΗΣ ΝΑ ΑΔΕΙΑΣΕΤΕ ΤΑ ΑΠΟΝΕΡΑ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΕΥΡΕΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ

ΣΕΡΒΙΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ / ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ

ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ

1.Αφαίρεση της συσκευασίας και έλεγχος

- Αφού αφαιρέσετε τη συσκευασία, βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο δεν έχει καμία βλάβη. Εάν έχετε την παραμικρή αμφιβολία, μη χρησιμοποιείτε το πλυντήριο. Απευθυνθείτε στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών ή στο κατάστημα πώλησης.
- Ελέγξτε ότι υπάρχουν όλα τα αξεσουάρ και τα εξαρτήματα.
- Κρατήστε όλα τα υλικά συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, φελιζόλ, κλπ.) μακριά από τα παιδιά. Μπορεί να είναι επικίνδυνα.

2.Αφαιρέστε τα μπουλόνια μεταφοράς

- Το πλυντήριο είναι εφοδιασμένο με μπουλόνια μεταφοράς για να αποφευχθούν ζημιές στο εσωτερικό του κατά τη μεταφορά. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή βγάλτε οπωσδήποτε τα μπουλόνια μεταφοράς.

3.Εγκατάσταση του πλυντηρίου

- Αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη από τον πίνακα ελέγχου.
- Μετακινείστε τη συσκευή χωρίς να τη σηκώσετε από την επιφάνεια εργασίας.
- Η εγκατάσταση του πλυντηρίου γίνεται πάνω σε σταθερό και οριζόντιο δάπεδο. Σε περίπτωση επικλινούς δαπέδου η συσκευή θα πρέπει να τοποθετηθεί σε κάποια γωνία του δωματίου.
- Ελέγξτε αν και τα τέσσερα πόδια είναι σταθερά και καλά στερεωμένα στο δάπεδο και βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο βρίσκεται σε απόλυτα οριζόντια θέση (χρησιμοποιήστε αλφάδι).

4.Στόμιο παροχής νερού

- Συνδέστε το σωλήνα παροχής νερού σύμφωνα με τους κανονισμούς της τοπικής υπηρεσίας ύδρευσης.
- Στόμιο παροχής νερού: Μόνο κρύο νερό
- Βρύση: Σύνδεσμος ελαστικού σωλήνα με ρακόρ 3/4
- Πίεση νερού (πίεση ροής): 100-1000 kPa (1-10 bar).

5.Σωλήνας αποχέτευσης

- Συνδέστε το σωλήνα αποχέτευσης στο σιφόνι ή στερεώστε τον στην άκρη του νιπτήρα με το γάντζο.

6.Ηλεκτρικές συνδέσεις

- Οι ηλεκτρικές συνδέσεις πρέπει να γίνονται μόνο από έμπειρο τεχνικό σε συμφωνία με τις οδηγίες του κατασκευαστή και τους τοπικούς κανονισμούς ασφαλείας.
- Τα στοιχεία σχετικά με την ηλεκτρική τάση, την ηλεκτρική ισχύ και τις ασφάλειες της συσκευής αναγράφονται στο εσωτερικό της πόρτας.
- Η συσκευή πρέπει να συνδεθεί στο δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος, μόνο με πρίζα που έχει γείωση, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Σύμφωνα με το νόμο το πλυντήριο θα πρέπει να γειωθεί. Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για τον τραυματισμό ατόμων ή ζώων ή για υλικές ζημιές, που μπορεί να προκληθούν από τη μη τήρηση των παραπάνω οδηγιών.
- Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε μπαλαντέζες ή πολύπριζα.
- Πριν από οποιαδήποτε συντήρηση του πλυντηρίου αποσυνδέστε το από την πρίζα ή σβήστε το.
- Μετά την εγκατάσταση, πρέπει πάντα να υπάρχει πρόσβαση στο ηλεκτρικό φις ή δυνατότητα διακοπής της παροχής ρεύματος από τον ηλεκτρικό πίνακα, με διπολικό διακόπτη.
- Μη λειτουργείτε το πλυντήριο εάν έχει καταστραφεί κατά τη μεταφορά. Ενημερώστε το Σέρβις.
- Η αντικατάσταση του ηλεκτρικού καλωδίου πρέπει να γίνεται μόνο από το Σέρβις.
- Το πλυντήριο πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για την ενδεδειγμένη χρήση.

Ελάχιστες διαστάσεις εντοιχισμού:

Πλάτος:	600 mm
Υψος:	825 mm
Βάθος:	600 mm

2nl15060.fm Page 60 Thursday, October 9, 2003 6:30 PM

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Συσκευασία

- Η συσκευασία είναι 100% ανακυκλώσιμη και είναι μαρκαρισμένη ♺ με το σήμα της ανακύκλωσης. Συμμορφωθείτε με τους ισχύοντες τοπικούς κανονισμούς όταν απορρίπτετε τα υλικά συσκευασίας.

2.Διάθεση της συσκευασίας και παλαιών συσκευών

- Το πλυντήριο είναι φτιαγμένο από ανακυκλώσιμα υλικά. Θα πρέπει να απορριφθεί σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς απόρριψης.
- Πριν απορρίψετε τη συσκευή, τραβήξτε έξω το φις και κόψτε το ηλεκτρικό καλώδιο, ώστε η συσκευή να μην μπορεί να συνδεθεί στο ρεύμα.
- Επιπλέον, θα πρέπει να βγάλετε τα υπολείμματα του απορρυπαντικού από τη θήκη του απορρυπαντικού, τη δεξαμενή, το σωλήνα αποστράγγισης και το φίλτρο πριν απορρίψετε τη συσκευή.
  Σε αντίθετη περίπτωση τα υπολείμματα του απορρυπαντικού μπορεί να εισχωρήσουν στα υπόγεια ύδατα κατά την απόρριψη και να το μολύνουν.

3.Γενικές συστάσεις

- Μην αφήνετε ποτέ το πλυντήριο συνδεδεμένο στο ρεύμα όταν δεν χρησιμοποιείται.
- Κλείστε τη βρύση.
- Πριν από τον καθαρισμό ή τη συντήρηση, σβήστε το πλυντήριο ή βγάλτε το από την πρίζα.
- Καθαρίστε το εξωτερικό μέρος του πλυντηρίου, με ένα νωπό πανί.
  Μη χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά σε σκόνη.
- Ποτέ μη βάζετε δύναμη για να ανοίξετε την πόρτα και μην την χρησιμοποιείτε ως στήριγμα.
- Η συσκευή δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά. Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με το πλυντήριο ή να μπαίνουν μέσα στον κάδο.
- Εάν χρειαστεί, το καλώδιο τροφοδοσίας μπορεί να αντικατασταθεί με ένα γνήσιο που θα προμηθευθείτε από το Σέρβις.
  Το ηλεκτρικό καλώδιο πρέπει να αντικατασταθεί μόνο από έμπειρο τεχνικό.

4.Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΕ

- Αυτή η συσκευή συμφωνεί με τις οδηγίες της Ε.Κ: 73/23/ΕΟΚ Οδηγία Χαμηλής Τάσης
  89/336/ΕΟΚ Οδηγία EMC
  93/68/ΕΟΚ Οδηγία Σήμανσης CE CE.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ

1. Ενδιάμεσο καπάκι.
2. Ταμπλό χειρισμού.
3. Θήκη απορρυπαντικού.
4. Ετικέτα σέρβις (μέσα από την πόρτα).
5. Πόρτα πλυντηρίου.
6. Φίλτρο.
7. Σωλήνας αποστράγγισης απόνερων.
8. Ρυθμιζόμενα πόδια.

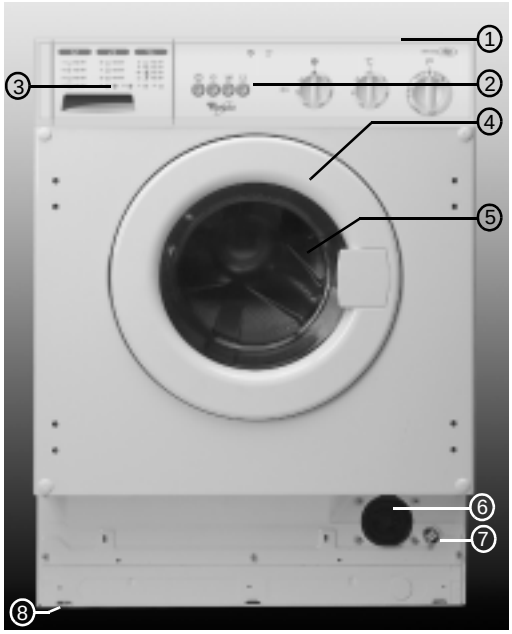

ΠΟΡΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ

Ανοίξτε την πόρτα μόλις ανάψει η ενδεικτική λυχνία “Door open”. Τραβήξτε απαλά τη λαβή για να ανοίξετε την πόρτα. Κλείστε την πόρτα πιέζοντας ελαφρά , θα ακουστεί να κουμπώνει στη θέση της.

ΠΡΙΝ ΤΟ ΠΡΩ ΤΟ ΠΛΥΣΙΜΟ

Για να αφαιρέσετε τα απόνερα που έχουν μείνει στο πλυντήριο από τις δοκιμές του κατασκευαστή, συνιστούμε, να πραγματοποιήσετε ένα σύντομο κύκλο πλυσίματος χωρίς ρούχα.

1. Ανοίξτε τη βρύση του νερού.
2. Κλείστε την πόρτα του πλυντηρίου.
3. Βάλτε λίγο απορρυπαντικό (περίπου 30ml) στο χώρισμα της σαπουνοθήκης .
4. Επιλέξτε και ξεκινήστε ένα σύντομο πρόγραμμα (δείτε το έντυπο οδηγιών).

2ol15060.fm Page 62 Thursday, October 9, 2003 6:30 PM

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΠΛΕΣΙΜΟ

1. Ξεχωρίστε τα ρούχα ανάλογα με...

- **Το είδος του υφάσματος / το σύμβολο στην ετικέτα των ρούχων**
  Βαμβακερά, μικτά, συνθετικά, ευαίσθητα, μάλλινα, για πλύσιμο στο χέρι.
- **Χρώματα**
  Ξεχωρίστε τα χρωματιστά ρούχα από τα λευκά. Πλύνετε χωριστά τα καινούργια χρωματιστά ρούχα.
- **Μέγεθος**
  Πλύνετε διάφορα μεγέθη ρούχων για να έχετε καλύτερη κατανομή του φορτίου μέσα στον κάδο και καλύτερη απόδοση στο πλύσιμο και στο στύψιμο.
- **Ευαίσθητα**
  Πλύνετε ρούχα μικρού μεγέθους (π.χ. νάιλον κάλτσες, ζώνες κλπ.) και τα ρούχα με πιαστράκια (π.χ. σουτιέν) τυλιγμένα μέσα σε πανί ή μαξιλαροθήκες με φερμουάρ. Βγάλτε τα πιαστράκια από τις κουρτίνες ή τυλίξτε τις κουρτίνες μέσα σε πανί.

2. Αδειάστε όλες τις τσέπες

Νομίσματα, καρφίτσες κλπ. μπορεί να προκαλέσουν ζημιές στα ρούχα, στον κάδο και στο δοχείο του νερού πλύσης.

3. Κουμπώματα

Κλείστε τα φερμουάρ, τα κουμπιά και τις κόπιτσες; Δέστε μεταξύ τους ζώνες και λουριά.

Καθαρισμός λεκέδων

- Αίμα, γάλα, αυγό κτλ. αφαιρούνται συνήθως κατά το στάδιο δράσης των ενζύμων του προγράμματος.
- Για τους λεκέδες από κόκκινο κρασί, καφέ, τσάι, χόρτα, φρούτα, κλπ. προσθέστε απορρυπαντικό καθαρισμού λεκέδων στο χώρισμα της κύριας πλύσης [II] της θήκης απορρυπαντικού.
- Καθαρίστε τους πολύ δύσκολους λεκέδες με ειδικό καθαριστικό αν είναι απαραίτητο.

Βαφή

- Χρησιμοποιείτε μόνο βαφές κατάλληλες για πλυντήρια.
- Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Τα πλαστικά και λαστιχένια μέρη του πλυντηρίου μπορεί να χάσουν το χρώμα τους.

Πώς να βάλετε τα ρούχα

1. Ανοίξτε την πόρτα.
2. Ξεδιπλώστε τα ρούχα και βάλτε τα μέσα στον κάδο. Ελέγξτε τα φορτία που δίνονται στο Έντυπο Οδηγιών.
   Σημείωση: Η υπερφόρτωση της συσκευής θα έχει ως αποτέλεσμα μη ικανοποιητικό πλύσιμο και γαριασμένα ρούχα.
3. Κλείστε την πόρτα του πλυντηρίου.

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΑ

Η επιλογή απορρυπαντικού εξαρτάται από:

- Το είδος του υφάσματος (βαμβακερά, συνθετικά, ευαίσθητα, μάλλινα).
  Σημείωση: Για το πλύσιμο μάλλινων ρούχων, χρησιμοποιήστε μόνο ειδικά απορρυπαντικά.
- Το χρώμα.
- τη θερμοκρασία πλυσίματος.
- Το είδος και το μέγεθος της βρωμιάς.

Παρατηρήσεις:

Λευκά κατάλοιπα απορρυπαντικού πάνω στα σκούρα υφάσματα οφείλονται στα αδιάλυτα συστατικά που περιέχουν τα σύγχρονα απορρυπαντικά σε σκόνη χωρίς φωσφορικά άλατα. Τινάξτε ή βουρτσίστε το ύφασμα ή χρησιμοποιήστε υγρά απορρυπαντικά.

Χρησιμοποιείτε μόνο απορρυπαντικά και προσθετικά κατάλληλα για αυτόματα πλυντήρια οικιακής χρήσης.

Οταν χρησιμοποιείτε αφαλατικά, λευκαντικά ή βαφές για την πρόπλυση, βεβαιωθείτε ότι είναι κατάλληλα για χρήση σε πλυντήριο. Τα αφαλατικά μέσα μπορεί να περιέχουν συστατικά που καταστρέφουν εξαρτήματα του πλυντηρίου σας.

Μη χρησιμοποιείτε διαλυτικά (π. νέφτι, βενζίνη).

Μην πλένετε στο πλυντήριο ρούχα που έχουν καθαριστεί με διαλυτικά ή εύφλεκτα υγρά.

Δοσολογία

Ακολουθήστε τις οδηγίες για την δοσολογία που υπάρχουν στη συσκευασία του απορρυπαντικού. Εξαρτώνται από:

- Το είδος και το μέγεθος της βρωμιάς.
- Την ποσότητα των ρούχων.
  Πλήρες φορτίο: Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή του απορρυπαντικού.
  Μισό φορτίο: 3/4 της ποσότητας που χρησιμοποιείται σε πλήρες φορτίο;
  ελάχιστο φορτίο (περίπου 1 κιλό): τη μισή δόση που συνιστάται για ένα πλήρες φορτίο.
- Τη σκληρότητα του νερού στην περιοχή σας (ζητήστε πληροφορίες από την εταιρεία ύδρευσης). Το μαλακό νερό χρειάζεται λιγότερο απορρυπαντικό από το σκληρό (δείτε τον πίνακα σκληρότητας νερού).

Σημειώσεις:

Υπερβολική ποσότητα απορρυπαντικού μπορεί να δημιουργήσει υπερβολικό αφρό.
Αυτό περιορίζει την απόδοση του πλυντηρίου.
Αν το πλυντήριο εντοπίσει υπερβολικό αφρό, μπορεί να ματαιώσει το στύψιμο.

Ανεπαρκής δόση απορρυπαντικού μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα γκρίζα ρούχα, κατάλοιπα στην αντίσταση θέρμανσης, στον κάδο και στους σωλήνες.

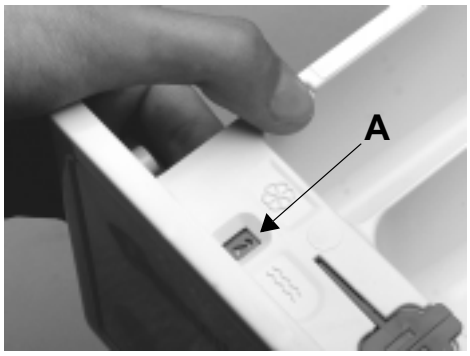

Πίνακας σκληρότητας του νερού

ΕΥΡΟΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΙ ΒΑΘΜΟΙ °dH	ΓΑΛΛΙΚΟΙ ΒΑΘΜΟΙ °fH	ΑΓΓΛΙΚΟΙ ΒΑΘΜΟΙ °eH
1	μαλακό	0-7	0-12	0-9
2	μέτριο	7-14	12-25	9-17
3	σκληρό	14-21	25-37	17-26
4	πολύ σκληρό	πάνω από 21	πάνω από 37	πάνω από 26

Μπορείτε να ρυθμίσετε το επίπεδο σκληρότητας νερού του σπιτιού σας (1 έως 4) με το χρωματιστό “βελάκι” (**A**) στη θήκη απορρυπαντικού. Για να το κάνετε αυτό, μετακινείστε το βελάκι στο κάτω μέρος της θήκης στην επιθυμητή θέση.

Προσθήκη απορρυπαντικών και προσθετικών

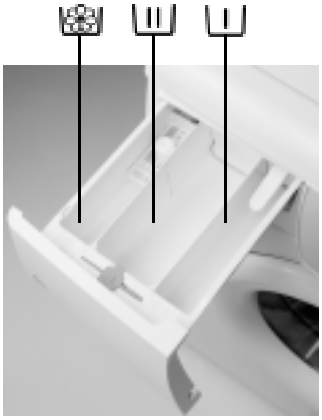

Chamber (κοιλότητα)
- Απορρυπαντικό για την πρόπλυση.

Chamber (κοιλότητα)
- Απορρυπαντικό για την κύρια πλύση
- Καθαριστικό λεκέδων
- Αποσκληρυντικό (για σκληρότητα νερού κατηγορίας 4).

Όταν χρησιμοποιείτε υγρό απορρυπαντικό, βγάλτε το χρωματιστό δοσομετρητή από τη θήκη του απορρυπαντικού και τοποθετήστε τον στην πρώτη εγκοπή του χωρίσματος. Η κλίμακα που υπάρχει στο δοσομετρητή κάνει ευκολότερο το μέτρημα.

Chamber (κοιλότητα)
- Μαλακτικό
- Υγρή κόλλα.

Τοποθετήστε βελτιωτικά μόνο μέχρι την ένδειξη “Max".

Σημειώσεις:

- Φυλάξτε τα απορρυπαντικά και τα βελτιωτικά σε ασφαλές και στεγνό μέρος, μακριά από τα παιδιά.
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε υγρά απορρυπαντικά για προγράμματα με πρόπλυση. Σ' αυτήν την περίπτωση χρησιμοποιήστε μόνο απορρυπαντικό σε σκόνη για την κύρια πλύση.
- Χρησιμοποιήστε μόνο απορρυπαντικό σε σκόνη όταν χρησιμοποιείτε την Καθυστέρηση Έναρξης. Το απορρυπαντικό σε σκόνη μένει στη θήκη απορρυπαντικού μέχρι να αρχίσει το πρόγραμμα, αλλά το υγρό απορρυπαντικό μπορεί να τρέξει από τη θήκη.
- Για να αποφύγετε προβλήματα στο ξέβγαλμα, όταν χρησιμοποιείτε πολύ συμπυκνωμένα απορρυπαντικά σε σκόνη και υγρά απορρυπαντικά, χρησιμοποιήστε τους δοσομετρητές της αγοράς (μπαλάκι ή σακουλάκι) και ρίξτε τον απευθείας μέσα στον κάδο. Μετρήστε τα απορρυπαντικό σε μορφή τζελ όπως και το απορρυπαντικό σε σκόνη.
- Όταν χρησιμοποιείτε αφαλατικά μέσα, λευκαντικά ή βαφές βεβαιωθείτε ότι είναι κατάλληλα για πλύσιμο στο πλυντήριο. Τα αφαλατικά μέσα μπορεί να περιέχουν συστατικά που καταστρέφουν εξαρτήματα του πλυντηρίου σας.
- Μη χρησιμοποιείτε διαλυτικά στη συσκευή (π. χ. νέφτι, βενζίνη).
- Αν χρησιμοποιείτε κόλλα σε σκόνη, προχωρήστε ως εξής:
  1. Πλύνετε τα ρούχα σας χρησιμοποιώντας το επιθυμητό πρόγραμμα πλύσης.
  2. Στη συνέχεια αναμείξτε την κόλλα με νερό μέσα στο δοσομετρητή.
  3. Επιλέξτε το πρόγραμμα “Ξέπλυμα και στύψιμο”, μειώστε την ταχύτητα στις 800 σ.α.λ. και ξεκινήστε το πρόγραμμα.
  4. Τραβήξτε έξω τη θήκη απορρυπαντικού, μέχρι που να μπορείτε να δείτε περίπου 3 εκ. από την. κοιλότητα.
  5. Ρίξτε το διάλυμα της κόλλας στο χώρισμα ενώ το νερό τρέχει μέσα στη θήκη απορρυπαντικού .
  6. Αν υπάρχουν κατάλοιπα κόλλας μέσα στη θήκη απορρυπαντικού μετά το τέλος του προγράμματος, καθαρίστε το αν είναι απαραίτητο (δείτε “Καθαρισμός και Συντήρηση”). Λάβετε επίσης υπόψη σας τις πληροφορίες του κατασκευαστή της κόλλας.

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ

Σας συνιστούμε να ελέγχετε και να καθαρίζετε τακτικά το φίλτρο, τουλάχιστον δύο ή τρεις φορές το χρόνο.

Ιδιαίτερα:

- Όταν το πλυντήριο δεν αδειάζει το νερό ή δεν στύβει κανονικά.
- Αν η αντλία έχει βουλώσει από κάποιο αντικείμενο (π. (κουμπιά, νομίσματα ή παραμάνες).
  ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Φροντίστε να αφήσετε το νερό να κρυώσει αρκετά, πριν αδειάσετε το πλυντήριο.

1. Σβήστε τη συσκευή και βγάλτε την από το ρεύμα.

2. Βγάλτε την ποδιά.

3. Τοποθετήστε ένα δοχείο από κάτω.

4. Ανοίξτε το φίλτρο αλλά μην το βγάλετε εντελώς. Γυρίστε αργά το φίλτρο αριστερά, μέχρι να αδειάσει το νερό.

5. Περιμένετε μέχρι να αδειάσει όλο το νερό.

6. Ξεβιδώστε τελείως το φίλτρο και βγάλτε το.

7. Καθαρίστε το φίλτρο και την κοιλότητα του φίλτρου.

8. Βεβαιωθείτε ότι η πτερωτή της αντλίας γυρίζει ακόμα ελεύθερα.

9. Βάλτε το φίλτρο μέσα με τον οδηγό προς τα πάνω και βιδώστε το προς τα δεξιά μέχρι να το σφίξετε (και η λαβή να γυρίσει οριζόντια).

10. Αδειάστε 1 περίπου λίτρο νερό στη θήκη απορρυπαντικού για να ενεργοποιήσετε το σύστημα “Eco”. Ελέγξτε ότι το φίλτρο βρίσκεται στη σωστή του θέση.

11. Ξαναβάλτε την ποδιά.

12. Ξαναβάλτε τη συσκευή στην πρίζα.

13. Επιλέξτε ένα πρόγραμμα και ξεκινήστε το.

ΠΗΣ ΝΑ ΑΔΕΙΑΣΕΤΕ ΤΑ ΑΠΟΝΕΡΑ

Πότε θα πρέπει να αδειάσουν τα απόνερα;
- Για να μεταφέρετε τη συσκευή (μετατόπιση)
- Σε χώρο που μπορεί να υπάρχει παγωνιά. Στην περίπτωση αυτή καλύτερα να αδειάζετε το πλυντήριο μετά από κάθε πλύση.

Πριν αδειάσετε τα απόνερα, σβήστε το πλυντήριο και βγάλτε το από την πρίζα.

Ο σωλήνας αποστράγγισης απόνερων βρίσκεται πίσω από την ποδιά του πλυντηρίου.

1. Βγάλτε το κάλυμμα της ποδιάς.
2. Πιάστε το καπάκι και τραβήξτε το έξω μαζί με το σωλήνα. Τοποθετήστε ένα χαμηλό δοχείο από κάτω. Τραβήξτε το κάλυμμα από το άκρο του σωλήνα.
3. Αδειάστε το νερό σε χαμηλό δοχείο μέχρι που να μην τρέχει άλλο. Στη συνέχεια κλείστε το σωλήνα αποστράγγισης απόνερων και ξαναβάλτε τον.

Πριν χρησιμοποιήσετε ξανά το πλυντήριο:
1. Ρίξτε περίπου 1 λίτρο νερό στη σαπουνοθήκη για να ενεργοποιήσετε πάλι το σύστημα Eco.
2. Ξαναβάλτε τη συσκευή στην πρίζα.

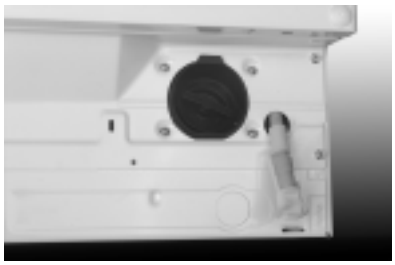

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Το εξωτερικό της συσκευής και ο πίνακας ελέγχου
- μπορούν να καθαριστούν με μαλακό, νωπό πανί.
- Αν χρειαστεί, μπορεί να χρησιμοποιηθεί λίγο ουδέτερο απορρυπαντικό (όχι σκληρό απορρυπαντικό).
- Σκουπίστε με μαλακό πανί.

Λάστιχο της πόρτας
- Τρίψτε το κατά διαστήματα με ένα νωπό πανί.
- Ελέγχετε τακτικά τις πτυχώσεις του λάστιχου, για ξένα σώματα.

Φίλτρο
- Σας συνιστούμε να ελέγχετε και να καθαρίζετε τακτικά το φίλτρο, τουλάχιστον δύο ή τρεις φορές το χρόνο, (δείτε “Αφαίρεση του φίλτρου”).

Θήκη απορρυπαντικού

1. Πιέστε το μοχλό απασφάλισης στο χώρισμα πρόπλυσης προς τα κάτω και βγάλτε τη θήκη.
2. Βγάλτε έξω τα εξαρτήματα (το σιφόνι από το χώρισμα του μαλακτικού και το έγχρωμο δοσομετρητή για υγρό απορρυπαντικό).
3. Πλύνετε με τρεχούμενο νερό.
4. Αντικαταστήστε το σιφόνι και τη θήκη υγρού απορρυπαντικού. Τοποθετήστε τη θήκη απορρυπαντικού στο πλυντήριο.

Φίλτρο του σωλήνα νερού

Ελέγχετε και καθαρίζετε τακτικά.

Ελέγχετε τακτικά τον ελαστικό σωλήνα παροχής για σημεία αποσάθρωσης και ρωγμές και αντικαταστήστε τον με κάποιον του ίδιου τύπου (μπορείτε να τον προμηθευτείτε από το Σέρβις ή από τον αντιπρόσωπό σας). Απομονώστε αμέσως τη συσκευή από το ρεύμα αν έχει φθαρεί ο σωλήνας.

1. Κλείστε τη βρύση και ξεβιδώστε το σωλήνα παροχής νερού από τη βρύση.
2. Καθαρίστε το εσωτερικό φίλτρο σίτας και βιδώστε πάλι το σωλήνα παροχής νερού στη βρύση.
3. Τώρα ξεβιδώστε το σωλήνα παροχής νερού από το πίσω μέρος του πλυντηρίου.
4. Καθαρίστε το εσωτερικό φίλτρο σίτας και βιδώστε πάλι το σωλήνα παροχής νερού.
5. Ανοίξτε τη βρύση του νερού και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει διαρροή στις συνδέσεις.

ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΕΥΡΕΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ

Ανάλογα με τον τύπο του πλυντηρίου, μπορεί να είναι εφοδιασμένο με διάφορες αυτόματες λειτουργίες ασφαλείας. Αυτό του επιτρέπει να ανιχνεύσει τις βλάβες έγκαιρα και το σύστημα ασφαλείας να δράσει ανάλογα. Αυτές οι βλάβες είναι συχνά τόσο μικρές που μπορούν να επιδιορθωθούν μέσα σε λίγα λεπτά.

Το πλυντήριο δεν παίρνει εμπρός, δεν ανάβει καμία λυχνία.

Ελέγξτε εάν:

- Το φις του τροφοδοτικού είναι στην πρίζα.
- Η πρίζα έχει ρεύμα (χρησιμοποιήστε μια λάμπα ή κάτι ανάλογο) για να τη δοκιμάσετε.

το πλυντήριο δεν λειτουργεί... (διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο)... και αναβοσβήνει η λυχνία "Start/Pause"

Ελέγξτε εάν:

- η πόρτα του πλυντηρίου είναι καλά κλεισμένη,
- το κουμπί the "Start/Pause" είναι πατημένο.

...και η λυχνία "Start/Pause" ανάβει

(για μοντέλα με ψηφιακή οθόνη, εδώ εμφανίζεται μια παύλα).

Ελέγξτε εάν:

- έχετε επιλέξει το πρόγραμμα.

...και ανάβει η λυχνία "On/Off".

Ελέγξτε εάν:

- Η πόρτα του πλυντηρίου είναι καλά κλεισμένη,
- έχετε ανοίξει τη βρύση (δείτε επίσης "Βλάβη στην παροχή νερού/σωλήνας ασφαλείας"),
- έχετε επιλέξει το πρόγραμμα.

Η συσκευή σταματά κατά τη διάρκεια του προγράμματος

(ποικίλλει ανάλογα με το μοντέλο).

Ελέγξτε εάν:

- Η λυχνία "Σταμάτημα με νερό στον κάδο" αναβοσβήνει ή έχετε πατήσει το κουμπί "Σταμάτημα με νερό στον κάδο". Σταματήστε αυτή την ειδική επιλογή πιέζοντας το κουμπί
- Έχει επιλεγεί άλλο πρόγραμμα και αναβοσβήνει το κουμπί "Start/Pause". Επιλέξτε πάλι το πρόγραμμα που θέλετε και πατήστε το κουμπί "Start/Pause".
- Η πόρτα είναι ανοικτή και η λυχνία "Start/Pause" αναβοσβήνει. Κλείστε την πόρτα του πλυντηρίου και πιέστε ξανά το κουμπί "Start/Pause".
- Το κουμπί "On/Off" είναι πατημένο και έχει ανάψει η λυχνία.
- Έχει ενεργοποιηθεί το σύστημα ασφαλείας του πλυντηρίου (δείτε τον πίνακα "Ενδείξεις βλαβών").

Παραμένουν κατάλοιπα απορρυπαντικού και προσθετικού στη σαπουνοθήκη μετά το πλύσιμο.

Ελέγξτε εάν:

- Το σιφόνι είναι καθαρό και έχει τοποθετηθεί σωστά (δείτε "Καθαρισμός και συντήρηση").
- μπαίνει αρκετό νερό. Τα φίλτρα του νερού μπορεί να είναι βουλωμένα (δείτε "Καθαρισμός και συντήρηση").
- Όταν χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό σε σκόνη πριν αφαιρέσετε το χρωματιστό δοσομετρητή για υγρό απορρυπαντικό από τη θήκη.

Η συσκευή έχει κραδασμούς κατά τη διάρκεια του κύκλου στυψίματος.

Ελέγξτε εάν:

- Και τα τέσσερα πόδια είναι σταθερά και καλά στερεωμένα στο δάπεδο.
- Έχουν αφαιρεθεί τα μπουλόνια ασφαλείας. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή βγάλτε οπωσδήποτε τα μπουλόνια μεταφοράς.

Στο τέλος του προγράμματος τα ρούχα δεν στύβονται καλά.

Το πλυντήριο έχει σύστημα εντοπισμού και διόρθωσης ανισορροπίας. Αν βάλετε στο πλυντήριο βαριά ρούχα (ταπέτα, μπουρνούζια) το σύστημα αυτό μπορεί να μειώσει αυτόματα την ταχύτητα του στυψίματος για να προστατεύσει το πλυντήριο ή ακόμα και να διακόψει τελείως το στύψιμο, σε περίπτωση που η ανισορροπία παραμένει υπερβολική μετά από αρκετές απόπειρες να ξεκινήσει το στύψιμο.

- Αν τα ρούχα εξακολουθούν να είναι πολύ βρεγμένα αφού τελειώσει το στύψιμο, προσθέστε και μικρότερα ρούχα και επαναλάβατε το στύψιμο.
- Η δημιουργία υπερβολικού αφρού μπορεί να μην επιτρέπει το στύψιμο. Ελέγξτε τη σωστή δοσολογία του απορρυπαντικού.
- Ελέγξτε αν έχει επιλεγεί η ταχύτητα στυψίματος "0".

Πίνακας ένδειξης βλαβών

Φωτιζόμενη οθόνη	Λυχνίες ταχύτητας στυψίματος	Ψηφιακή οθόνη (αν υπάρχει)	Περιγραφή βλάβης
"Κλειστή βρύση"	αναβοσβήνει	"H" και "F"	"Βλάβη στην παροχή νερού"
-	αναβοσβήνει	"P" και "F"	"Βλάβη στο άδειασμα των απόνερων"
-	αναβοσβήνει	από "F4" έως "F16"	"Βλάβη σε κάποιο ηλεκτρικό στοιχείο"
Water Stop	αναβοσβήνει	"A" και "F"	"Βλάβη Water Stop"

a. Βλάβη στην παροχή νερού
Η παροχή νερού στη συσκευή έχει διακοπεί ή δεν είναι αρκετή.
Για μοντέλα με οθόνη βλαβών, η ένδειξη **"Tap Off"** ανάβει και η ενδεικτική λυχνία ταχύτητας στυψίματος αναβοσβήνει. Αν υπάρχει ψηφιακή οθόνη, οι ενδείξεις "H" και "F" εμφανίζονται εναλλάξ.
Για μοντέλα χωρίς οθόνη βλαβών, το πλυντήριο σταματά στο αντίστοιχο στάδιο του προγράμματος.
Σβήστε τη συσκευή και βγάλτε την από την πρίζα.
Ελέγξτε εάν:
- η βρύση του νερού είναι τελείως ανοιχτή και το νερό έχει αρκετή πίεση.
- ο ελαστικός σωλήνας παροχής νερού έχει τσακίσει.
- τα φίλτρα σίτας του νερού έχουν φράξει (δείτε "Καθαρισμός και συντήρηση/Φίλτρα στους σωλήνες παροχής").
- ο ελαστικός σωλήνας παροχής νερού έχει παγώσει.
- η συσκευή διαθέτει ένα σωλήνα ασφαλείας και η βαλβίδα ασφαλείας έχει ανοίξει (κόκκινη ένδειξη στο παράθυρο ελέγχου της βαλβίδας ασφαλείας); Σε αυτήν την περίπτωση αντικαταστήστε το με ένα νέο σωλήνα ασφαλείας.

Ξανασυνδέστε το πλυντήριο στην πρίζα.
Για μοντέλα με οθόνη βλαβών, επιλέξτε πάλι το επιθυμητό πρόγραμμα και ξεκινήστε το.
Για μοντέλα χωρίς οθόνη βλαβών συνεχίστε το πρόγραμμα πιέζοντας ξανά το κουμπί "On/Off".
Αν η βλάβη επιμένει, τηλεφωνήστε στο σέρβις (δείτε "Σέρβις").

b. Βλάβη στο άδειασμα των απόνερων
Το πλυντήριο δεν αδειάζει τα απόνερα.
Για μοντέλα με οθόνη βλαβών, αναβοσβήνουν οι ενδεικτικές λυχνίες ταχύτητας στυψίματος. Αν υπάρχει ψηφιακή οθόνη, οι ενδείξεις "P" και "F" εμφανίζονται εναλλάξ.
Για μοντέλα χωρίς οθόνη βλαβών, το πλυντήριο σταματά στο αντίστοιχο στάδιο του προγράμματος.
Σβήστε τη συσκευή και βγάλτε την από την πρίζα.
Ελέγξτε εάν:
- έχει τσακίσει ο σωλήνας αποχέτευσης
- Η αντλία ή το φίλτρο έχουν μπλοκάρει (δείτε "Αφαίρεση του φίλτρου").
  ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Βεβαιωθείτε ότι το νερό έχει κρυώσει πριν το αδειάσετε.
- Το νερό στο σωλήνα αποχέτευσης έχει παγώσει.

Ξανασυνδέστε το πλυντήριο στην πρίζα.
Για μοντέλα με οθόνη βλαβών, επιλέξτε και ξεκινήστε το πρόγραμμα "Drain/Cancel".
Για να ξεπλύνετε τα ρούχα, συνιστούμε ένα σύντομο πρόγραμμα χωρίς την προσθήκη απορρυπαντικού.
Για μοντέλα χωρίς οθόνη βλαβών συνεχίστε το πρόγραμμα πιέζοντας ξανά το κουμπί "On/Off".
Αν η βλάβη επιμένει, τηλεφωνήστε στο σέρβις (δείτε "Σέρβις").

c. Βλάβη στο ηλεκτρικό στοιχείο
Η συσκευή σταματά κατά τη διάρκεια του προγράμματος.
Για μοντέλα με οθόνη βλαβών, αναβοσβήνουν οι ενδεικτικές λυχνίες ταχύτητας στυψίματος.
Αν υπάρχει ψηφιακή οθόνη, εμφανίζονται επίσης οι ενδείξεις, "F4" έως "F16".
Σβήστε το πλυντήριο. Κατ' αρχήν επιλέξτε και ξεκινήστε το πρόγραμμα "Drain/Cancel".
Στη συνέχεια επιλέξτε και ξεκινήστε πάλι το επιθυμητό πρόγραμμα.
Για μοντέλα χωρίς οθόνη βλαβών, το πλυντήριο σταματά στο αντίστοιχο στάδιο του προγράμματος.
Κατ' αρχήν σβήστε και ξανανάψτε το πλυντήριο για να συνεχίσετε με το πρόγραμμα.
Αν η βλάβη επιμένει, τηλεφωνήστε στο σέρβις (δείτε "Σέρβις").

d. Βλάβη "Water Stop" (εάν διατίθεται)
Η βλάβη "Water Stop" μπορεί να έχει ενεργοποιηθεί από:
1. υπερβολικό αφρό.
2. Διαρροή στο πλυντήριο.

Στην περίπτωση αυτή, η αντλία ανάβει αυτόματα προκειμένου να αδειάσει το νερό.
Για μοντέλα με οθόνη βλαβών, η ένδειξη "Water Stop" ανάβει και η ενδεικτική λυχνία ταχύτητας στυψίματος αναβοσβήνει. Αν υπάρχει ψηφιακή οθόνη, οι ενδείξεις "A" και "F" εμφανίζονται εναλλακτικά.
Για μοντέλα χωρίς οθόνη βλαβών, το πλυντήριο σταματά στο αντίστοιχο στάδιο του προγράμματος.
Σβήστε τη συσκευή, βγάλτε την πρίζα και κλείστε τη βρύση.
Γείρτε το πλυντήριο προσεκτικά προς τα εμπρός για να αδειάσετε το νερό που έχει μαζευτεί στο κάτω μέρος της συσκευής.
Στη συνέχεια:
1. Βάλτε τη συσκευή στην πρίζα.
2. Ανοίξτε τη βρύση (αν το νερό τρέξει αμέσως μέσα στη συσκευή, χωρίς να ανάψετε τη συσκευή, υπάρχει βλάβη. Κλείστε τη βρύση και ειδοποιήστε το Σέρβις).
3. Για μοντέλα με οθόνη βλαβών, επιλέξτε και ξεκινήστε πάλι το επιθυμητό πρόγραμμα. Για μοντέλα χωρίς οθόνη βλαβών, συνεχίστε το πρόγραμμα πιέζοντας ξανά το κουμπί "On/Off".

Αν η βλάβη επιμένει, τηλεφωνήστε στο σέρβις (δείτε "Σέρβις").

Βλάβη "Water Stop", όταν ο διακόπτης επιλογής προγράμματος είναι στη θέση "○".
Η αντλία ανάβει αυτόματα προκειμένου να αδειάσει το νερό.
Για μοντέλα με οθόνη βλαβών, η συσκευή θα εντοπίσει βλάβη Water stop (διαρροή) αν ο διακόπτης επιλογής προγράμματος είναι στη θέση "○" . Στην περίπτωση αυτή η ψηφιακή οθόνη (αν διατίθεται) δείχνει εναλλακτικά "A" και "F".
Για μοντέλα χωρίς οθόνη βλαβών, η βλάβη "Water Stop" ανιχνεύεται όταν ξανανάψετε τη συσκευή.
Βγάλτε το φις από την πρίζα και βεβαιωθείτε ότι η βρύση είναι κλειστή.
Γείρτε το πλυντήριο προσεκτικά προς τα εμπρός για να αδειάσετε το νερό που έχει μαζευτεί.
Στη συνέχεια:
1. Βάλτε τη συσκευή στην πρίζα.
2. Ανοίξτε τη βρύση (αν το νερό τρέξει αμέσως μέσα στη συσκευή, χωρίς να ανάψετε τη συσκευή, υπάρχει βλάβη. Κλείστε τη βρύση και ειδοποιήστε το Σέρβις).

ΣΕΡΒΙΣ

Πριν επικοινωνήσετε με το Σέρβις:

1. Προσπαθήστε να διορθώσετε μόνοι σας τη βλάβη (δείτε “Οδηγός ανεύρεσης βλαβών”).
2. Ξαναβάλτε το ίδιο πρόγραμμα για να δείτε αν λύθηκε το πρόβλημα.
3. Αν το πλυντήριο εξακολουθεί να μη λειτουργεί σωστά, τηλεφωνήστε στο σέρβις.

Αναφέρετε:

- Τη φύση του προβλήματος.
- Το μοντέλο του πλυντηρίου.
- Τον κωδικό σέρβις του πλυντηρίου (ο αριθμός που ακολουθεί μετά τη λέξη SERVICE).

Η ετικέτα του SERVICE βρίσκεται στην εσωτερική πλευρά της πόρτας.

- Την πλήρη διεύθυνσή σας.
- Τον αριθμό τηλεφώνου και τον υπεραστικό κωδικό σας.
  Θα βρείτε τους αριθμούς τηλεφώνου και τις διευθύνσεις του σέρβις στην κάρτα της εγγύησης ή επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ / ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ

Μη σηκώνετε ποτέ τη συσκευή μεταφέροντάς την από την επιφάνεια εργασίας.

1. Τραβήξτε έξω το ηλεκτρικό καλώδιο.
2. Κλείστε τη βρύση.
3. Βγάλτε το σωλήνα παροχής νερού και αποστράγγισης από την σύνδεση του σπιτιού σας.
4. Αδειάστε τα απόνερα από το πλυντήριο και τους σωλήνες (δείτε “Αφαίρεση του φίλτρου/Πώς να αδειάσετε τα απόνερα”).
5. Τοποθετήστε (υποχρεωτικά) τα μπουλόνια ασφαλείας για τη μεταφορά.